



EQJW 246: Heizungs- und Fernwärmeregler, equitherm



EQJW246F002



Ihr Vorteil für mehr Energieeffizienz

Regelung von maximal drei Regelkreisen abhängig vom Wärmebedarf oder Zeitprogramm. Über die Regelung kann das System an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst und bei Bedarf temporär abgeschaltet werden

Eigenschaften

- Maximal drei Regelkreise in den folgenden Kombinationen:
 - Regelung eines Primärwärmetauschers oder Heizkessels, zwei geregelte und ein ungeregelte Heizkreis, Regelung der Trinkwassererwärmung im Sekundärkreislauf
 - Witterungsgeführte Pufferspeichersteuerung mit Feststoffkessel- und Solarkreisregelung sowie max. zwei Mischheizkreisen
 - Regelung von zwei witterungsgeführten Heizkreisen und einer Trinkwassererwärmung mit drei Ventilen im Primärkreislauf
 - Regelung von drei witterungsgeführten Heizkreisen
- Verschiedene Anlagenmodelle, z. B. für Fernwärme, einstufige Kesselanlagen, Pufferspeicher, Trinkwassererwärmung mit Solar
- Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung nach Heizkennlinie oder 4-Punkte-Kennlinie
- Um mehr Kreise zu regeln, können mehrere Regler über einen Gerätebus miteinander verbunden werden
- Komfortable Bedienung durch modernes Bedienkonzept (Drehen und Drücken) und großes Grafikdisplay
- Komfortables Wochen- und Jahresschaltprogramm mit Optimierung der Schaltzeiten
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Min./max. Begrenzung der Vorlauftemperatur und max. Begrenzung der Rücklauftemperatur
- Frostschutzfunktion, Pumpen- und Ventil-Blockierschutzfunktion
- Funktion zur Estrichd Trocknung
- Funktion zum Schutz vor Legionellen
- Aufschaltung der Raumtemperatur mittels Raumtemperaturfühler
- Ni/PT1000-Eingänge für die Außen-, Vorlauf-, Trinkwasser-, Rücklauf- und Raumtemperatur
- Relaisausgänge mit Varistorentstörung zur Ansteuerung von Stellgeräten und Pumpen
- Handbetrieb
- Logbuch
- 0...10 V Eingang für externen Bedarf oder Außentemperatursignal
- 0...10 V Ausgang für Stetigregelung für Steuerkreis RK1 oder Signal für externen Bedarf
- Binäre Eingänge für Störmeldungen oder externe Bedarfsverarbeitung
- Schnittstelle für verschiedenes Zubehör wie Modem, Gateway, Datenspeichermodul etc.

Technische Daten

| Elektrische Versorgung | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Speisespannung | 230 V~, ±15%, 50...60 Hz |
| | Leistungsaufnahme | Ca. 1,5 VA |
| Kenngrößen | | |
| Regelcharakteristik | Vorlauftemperatur | PI-Regelung |
| | Trinkwassertemperatur | 2-Punkt |
| Regelparameter | Verstärkung KP | 0,1...50 |
| | Nachstellzeit | 1...999 s |
| | Schaltdifferenz Trinkwasser | 1...30 K |
| Temperaturbereiche | Normaltemperatur | 0...40 °C |
| | Reduzierte Temperatur | 0...40 °C |
| | Vorlauftemperatur | 0...140 °C |
| | Rücklauftemperatur | 0...140 °C |
| | Aussentemperatur | -50...50 °C |
| | Trinkwassertemperatur | 20...90 °C |
| | Frostschutztemperatur | -15...3°C |
| | Ventillaufzeit | 15...240 s |
| | Zykluszeit | Ventillaufzeit ± 15 |



| Umgebungsbedingungen | | |
|-------------------------------|---|---|
| | Zul. Umgebungstemperatur | 0...40 °C |
| | Zul. Umgebungsfeuchte | 5...95% rF ohne Kondensation |
| | Lager- und Transporttemperatur | -10...60 °C |
| Eingänge/Ausgänge | | |
| | Anzahl Ausgänge | 11 Relais, 2 × 0...10 V |
| | Relais Pumpe ¹⁾ | 5 × 2 A, 250 V~, cos φ > 0,5 |
| | Relais Antrieb ²⁾ | 6 × 2 A, 250 V~, cos φ > 0,5 |
| | Ausgang stetig | 0...10 V (z. B. für stetige Regelung, Außentemperatur, externe Bedarfsanforderung oder zur Drehzahlregelung von Pumpen, Bürde > 5 kΩ) 0/10 V PWM-Signal zur Drehzahlsteuerung von Pumpen |
| | Eingänge | 17 konfigurierbar Ni1000/Pt1000 und binär 1 × 0...10 V (z. B. für Bedarf oder Außentemperatur) 1 × Impuls 3...800 Imp/h von Wärmehändler zur Leistungsbegrenzung in RK1 |
| Funktion | | |
| Schaltuhr | Gangreserve | Min. 24 h; typ. 48 h |
| | Ganggenauigkeit | < 1 s/d |
| Wochenschaltprogramm | Anzahl Programme | 3 |
| | Anzahl Schaltbefehle | Jeweils 42 |
| | Min. Schaltabstand | 15 Minuten |
| Jahresschaltprogramm | Anzahl Programme | 1 (für Heizkreise) |
| | Anzahl Schaltbefehle | Jeweils 20 |
| | Min. Schaltabstand | 1 d |
| Schnittstellen, Kommunikation | | |
| | M-Bus | Für max. 3 M-Bus-Einheiten, Protokoll nach EN 1434-3 (mit Zubehör) |
| | Gerätebus-Schnittstelle | RS-485, für max. 32 Busteilnehmer (Zweidrahtbus, invers, mit Verpolungsschutz, mit Zubehör) |
| | Modbus | Optional, für Zweileiterbus mit RS-485-Kommunikationsmodul (Modbus RTU-Protokoll, Datenformat 8N1, RJ45) |
| Konstruktiver Aufbau | | |
| | Gewicht | 0,5 kg |
| | Masse | 144 × 98 × 54 mm |
| | Gehäuse | Hellgrau |
| | Gehäusematerial | Schwer entflammbarer Thermoplast |
| | Montage | Wand, Schalttafel, Hutschiene |
| | Schraubklemmen | Für elektrische Leitungen bis 2,5 mm ² |
| Normen, Richtlinien | | |
| | Schutzart | IP40 (EN 60529) (Schalttafeleinbau) |
| | Schutzklasse | II (IEC 60730-1) |
| | Software-Klasse | A (IEC 60730-1, Appendix H) |
| CE-Konformität nach | EMV-Richtlinie 2014/30/EU | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
| | Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | EN 60730-1 |
| Typenübersicht | | |
| Typ | Eigenschaften | |
| EQJW246F002 | Heizungs- und Fernwärmeregler mit graphischem Display | |

¹⁾ Einschaltstrom max. 16 A, (1 s)

²⁾ Kleinspannung nicht zulässig

Zubehör

| Typ | Beschreibung |
|------------|--|
| AVF*** | Motorische Ventiltriebe (siehe Produktdatenblatt) |
| AVM*** | Motorische Ventiltriebe (siehe Produktdatenblatt) |
| AXM*** | Motorische Ventiltriebe (siehe Produktdatenblatt) |
| EGT*** | Externe Temperaturfühler Ni1000 (siehe Produktdatenblatt) |
| 0440210001 | Kommunikationsmodul zum Anschluss der Regler EQJW 126/146 an RS-232 (PC) |
| 0440210002 | Kommunikationsmodul zum Anschluss der Regler EQJW 126/146 an Modem |
| 0440210003 | Kommunikationsmodul zum Anschluss der Regler EQJW 126/146 an RS-485 Bus |
| 0440210004 | Kommunikationsmodul zum Anschluss der Regler EQJW 126/146 an RS-485 Bus (Master) |
| 0440210005 | ModBus-TCP Gateway |
| 0440210006 | ModBus-MBus Gateway |
| 0440210011 | ModBus-GPRS Gateway |
| 0440210007 | Konverter/Repeater für RS-232 oder RS-485 Schnittstellen |
| 0440210008 | RS-485 Überspannungsschutz |
| 0440210010 | Parameterspeichermodul zur Übertragung von Reglerparametern |
| 0440210012 | Kabelkonverter 2-Leiter RS-485 Schnittstelle |

Funktionsbeschreibung

Der Heizungsregler EQJW 246 führt eine witterungsgeführte Regelung der Sekundär-Vorlauftemperatur durch. Je nach Anwendung wird zusätzlich eine Trinkwasserregelung durchgeführt. Darüber hinaus lässt sich die Primär-Rücklauftemperatur begrenzen. Für die verschiedenen Anwendungen sind unterschiedliche Regelmodelle im EQJW 246 hinterlegt. Es können maximal drei Regelkreise angeschlossen werden.

Die Außen-, die Vorlauftemperatur und, je nach Anwendung, die Raum-, Trinkwasser- und Rücklauftemperatur, werden mit entsprechenden Präzisionsfühlern erfasst. Der im Regler eingesetzte Mikroprozessor errechnet aus den digitalisierten Temperaturwerten die Signale für die Ausgänge. Unter Verwendung des hinterlegten Regelmodells werden bei der Berechnung der Ausgangssignale neben den aktuellen Istwerten die vorgegebenen Sollwerte, die aktuelle Regelabweichung und die eingestellten Regelparameter und die Betriebsart berücksichtigt. Diese Signale werden über Schaltverstärker weiterverarbeitet. Hieraus resultieren die Ein/Aus-Befehle der Relaisausgänge für die Stellgeräte und Pumpen.

Dem Raum wird die benötigte Heizwärme zugeführt und die Raumtemperatur somit konstant auf dem eingestellten Sollwert gehalten. Wenn am EQJW 246 ein Raumtemperatursensor angeschlossen und parametrisiert ist, wird die aktuelle Raumtemperatur bei der Berechnung des Sollwerts der Vorlauftemperatur berücksichtigt. Für die Trinkwasserbereitung wird der Istwert der Trinkwassertemperatur mit dem Sollwert verglichen. Wenn der Istwert kleiner als der Sollwert ist, wird die für die Trinkwasserbereitung benötigte Vorlauftemperatur geregelt und die Ladepumpe eingeschaltet.

Die Schaltprogramme, die individuell vom Benutzer gestaltet werden können, sorgen bei optimalem Wohnkomfort für einen minimalen Energieverbrauch. Der Sollwert für die Raumtemperatur und für das Trinkwasser ist einstellbar. Menügeführt wird auf einfache Weise die Betriebsart gewählt, z. B. kann die Heizung oder die Trinkwassererwärmung bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden. Durch die Frostschutzfunktion bleibt die Anlage gegen Einfrieren geschützt. Mit Hilfe der Funktion «Vorübergehende Temperaturänderung» kann die Partyfunktion realisiert oder für eine bestimmte Zeit in eine andere Betriebsart geschaltet und damit Energie gespart werden. Der aktuelle Betriebszustand der Anlage wird im Display angezeigt und ist somit für den Benutzer jederzeit ablesbar. Über eine Schnittstelle und mit verschiedenem Zubehör kann mit dem Regler kommuniziert werden, siehe technisches Handbuch «Kommunikationsanbindung».

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt, der in dem Abschnitt «Funktionsbeschreibung» beschrieben ist.

Hierzu zählt auch die Beachtung aller zugehörigen Produktvorschriften. Änderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Projektierungshinweis

Der Regler equitherm EQJW 246 ist ganzjährig an Netzspannung anzuschließen.

Zusätzliche technische Daten

| | |
|---|--|
| Messgenauigkeit | Besser $\pm 0,3$ K bei 25 °C |
| Zeitkonstante Messwertverarbeitung | < 1 Sek. für alle Sensoren |
| Sensoren neutrale Zone Vorlauftemperatur | $\pm 0,5$ K |
| Minimale Impulsdauer Stellgerät | 125 Millisekunden (ms) |
| Nachlaufzeit Heizmittelpumpe | $2 \times T_Y$ |
| Nachlaufzeit SLP | Einstellbar in der Konfigurationsebene |
| Heizkennlinie | Gekrümmt oder 4-Punkte-Kennlinie |
| Verzögerte Außentemperaturanpassung | 1,0 bis 6,0 °C/h |
| Sommer-Winter-Heizgrenze | Datum einstellbar und Außentemperaturgrenzwert 0...30 °C |
| Gangreserve | Typisch 48 Std. (min. 24 Std.). Das Gerät muss mind. 4 Std. mit Netzspannung versorgt worden sein |
| Eingang für Temperaturfühler | Ni1000/Pt1000 |
| Binäreingang | <ul style="list-style-type: none"> • Signal "Kontakt geschlossen" bei < 1,5 V • Signal "Kontakt offen" bei > 2,5 V • Kontaktstrom: ca. 1 mA • Leerlaufspannung: ca. 5 V= |
| Schalzhäufigkeit, mechanisch | > 5 Millionen Schaltzyklen |
| Maximale Schließzeit, Stellgerät | 2 mal Ventillaufzeit. Stellgerät wird stetig angesteuert |
| Vorübergehende Temperaturänderung | Temperaturänderung von 15 Minuten bis 48 Stunden |
| Fremdwärmeanteil | Eine kontinuierlich anfallende Fremdwärme, z. B. verursacht durch Verlustwärme von Maschinen, kann bei der Heizungsregelung berücksichtigt werden |
| AT-Einschaltwert-Nennbetrieb (Ausleistungstemperatur) | Wenn sich das Gerät im Automatikbetrieb befindet und AT niedriger als der eingestellte AT-Einschaltwert-Nennbetrieb ist, wird die Heizung unabhängig vom Schaltprogramm im Normalbetrieb geregelt |

Spezielle Funktionen

| Funktion | Bedeutung |
|--------------------------------------|--|
| Raumtemperaturaufschaltung | Die Raumtemperaturaufschaltung wird in der Konfigurationsebene aktiviert. Voraussetzung ist ein Raumtemperaturfühler. Raumtemperaturaufschaltung ± 30 Kelvin. |
| Frostschutzprogramm I und II | <p>Frostschutzprogramm I: Eingeschränkter Frostschutz, wenn sich der Heizkreis im Aus-Betrieb befindet und die Frostschutzfunktion in der Konfigurationsebene aktiviert wurde.</p> <p>Frostschutzprogramm II: Bei Unterschreitung der Frostschutzgrenze ist die Heizmittelpumpe (UP) immer eingeschaltet.</p> <p>Die Frostschutzgrenze ist von $-15...+3$ °C einstellbar</p> |
| Blockierschutzfunktion | <p>Wenn die Heizkreispumpen 24 Stunden nicht aktiviert wurden, wird der Zwangslauf zwischen 12:02 und 12:03 Uhr vollzogen. Damit wird ein Festsetzen der Pumpen bei längerem Stillstand vermieden.</p> <p>Im Trinkwasserkreis wird die Zirkulationspumpe zwischen 12:04 und 12:05 Uhr betrieben.</p> <p>Die übrigen Pumpen werden zwischen 12:05 und 12:06 Uhr betrieben. Zeitversetzt werden auch die Ventile angesteuert</p> |
| Begrenzung der Vorlauftemperatur | <p>Der maximale und minimale Sollwert für die Vorlauftemperatur wird begrenzt. Wenn sich ein berechneter Sollwert für die Vorlauftemperatur ergibt, der außerhalb der Grenze liegt, wird die Grenztemperatur geregelt. Der Grenzwert wird in der Konfigurationsebene eingestellt. Im Handbetrieb ist die Vorlauftemperaturregelung nicht aktiv und die Begrenzung der Vorlauftemperatur ist damit nicht gegeben.</p> <p>Bei aktiver Frostschutzfunktion ist die Begrenzung der Vorlauftemperatur außer Kraft gesetzt</p> |
| Begrenzung der Trinkwassertemperatur | Der maximale Sollwert für die Trinkwassertemperatur kann in der Konfigurationsebene begrenzt werden |
| Legionellenfunktion | Mit Hilfe des Wochenschaltprogramms kann die Trinkwassertemperatur in regelmäßigen Abständen erhöht werden |


| Funktion | Bedeutung |
|----------------------------------|--|
| Begrenzung der Rücklaufemperatur | Der Istwert der Rücklaufemperatur kann überwacht werden. Wenn eine Grenze für den Istwert überschritten wird, wird der Sollwert für die Vorlaufemperatur reduziert. Für den Heizkreis kann eine außen-temperaturabhängige Begrenzungskennlinie (Festwert-Folge-Festwert) und für die Trinkwasserbereitung ein fester Grenzwert definiert werden. Die Begrenzungsfunktion bzw. der Grenzwert und der Einfluss auf den Sollwert der Vorlaufemperatur werden in der Konfigurationsebene parametrisiert |
| Minimale Durchflussbegrenzung | Der minimale Durchfluss lässt sich begrenzen. Hierzu wird ein Impuls-signal eines Durchflussmessgeräts oder das Signal von einem Hilfskontakt eines Stellgeräts verwendet. Wenn die Funktion anspricht, wird das Ventil auf der Primärseite geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn der Sollwert der Vorlaufemperatur um 5 Kelvin höher ist als der Istwert |
| Durchflussbegrenzung | Der maximale Durchfluss bzw. die maximale Leistungsabnahme können begrenzt werden. Grenzwerte lassen sich für die Heizung, die Trinkwasserbereitung und die Kombination von Heizung und Trinkwasserbereitung vorgeben. Bei einer Überschreitung des Grenzwerts wird die Vorlaufemperatur reduziert. Die Grenzwerte und die Stärke des Eingriffs bei Überschreitung der Grenze werden in der Konfigurationsebene parametrisiert |
| Optimierung der Schaltzeiten | Für diese Funktion ist ein Raumsensor erforderlich. Die Optimierung bewirkt, dass im Automatikbetrieb bei Übergängen zwischen Normalbetrieb und Reduzier- oder Stützbetrieb die Heizung zu optimalen Zeitpunkten ein- bzw. ausschaltet. Die Zeitpunkte sind so gewählt, dass sichergestellt ist, dass zu der im Schaltprogramm vorgegebenen Zeit der Raumtemperatur-Sollwert erreicht wird. Gleichzeitig wird durch ein möglichst spätes Einschalten bzw. frühes Ausschalten der Heizung Energie gespart |
| Handbetrieb | Im Handbetrieb können die Relais für die unterschiedlichen Ausgänge separat angesteuert werden. Die Einstellung erfolgt menügeführt |
| Abschaltautomatik | Der Heizungsregler spart mit der Abschaltautomatik Energie ohne Komforteinbuße. Mindestens eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein, damit der Regler einen Heizkreis abschaltet: <ul style="list-style-type: none"> • Der Heizkreis befindet sich im Aus-Betrieb • Die Sommer-Winter-Heizgrenze ist deaktiviert • Die Außentemperatur liegt über dem Fußpunkt T_f der Heizkennlinie |
| Estrichtrocknung | Für die automatische Estrichtrocknung können folgende Parameter eingestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Starttemperatur: 20...60 °C • Temperaturanstieg bzw. -absenkung pro Tag: 0...10 °C • Maximaltemperatur: 25...60 °C • Haltezeit T_{max}: 0...10 Tage |
| Schaltprogramme | Drei Wochenschaltprogramme mit jeweils bis zu 42 Schaltbefehlen und ein Jahresschaltprogramm mit bis zu 20 Schaltbefehlen stehen zur Verfügung. Der minimale Schaltabstand beträgt 15 Minuten bzw. 1 Tag. Die Betriebsart aus Wochen- und Jahresschaltprogramm (Feiertage und Ferien) mit niedrigerem Energieverbrauch hat Priorität |
| Logbuch | Ein Logbuch steht zur Verfügung. Aufgetretene Ereignisse, z. B. eine zu große Regelabweichung oder fehlerhafte Messwerte, werden protokolliert |

Entsorgung

Bei einer Entsorgung ist die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung zu beachten.

Weitere Hinweise zu Material und Werkstoffen entnehmen Sie bitte der Material- und Umweltdeklaration zu diesem Produkt.


Heizkennlinie für Fußpunkt $T_1 = 20\text{ °C}$

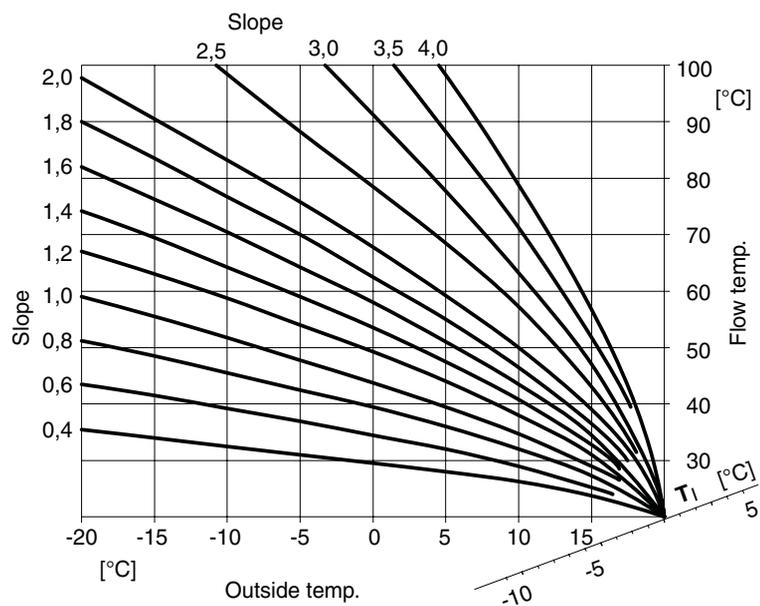


Anwendungsbeispiele

i Typen für die Trinkwassererwärmung, siehe Seite 15.


Anlage 1.0-1

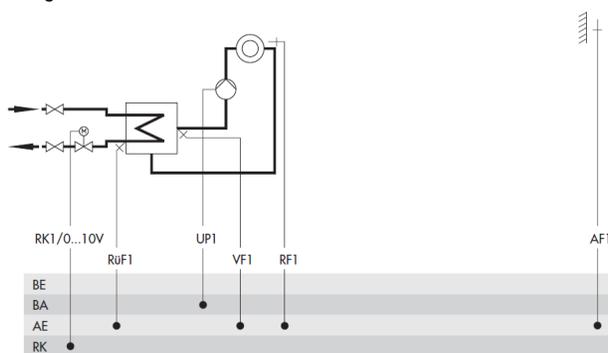


Anlage 1.0-2

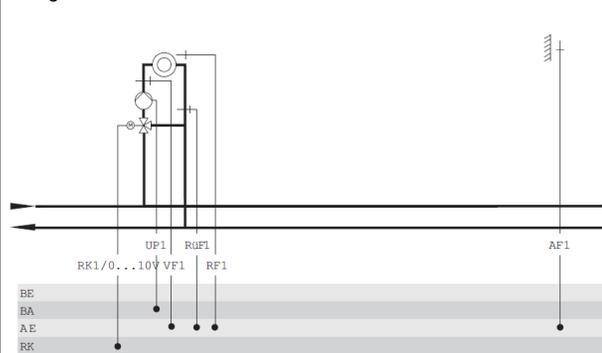


Anlagen 1.1-1, 1.3-1

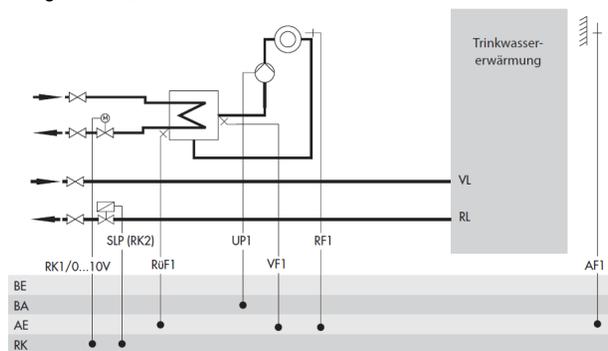


Anlagen 1.1-2, 1.2, 1.3-2, 1.4

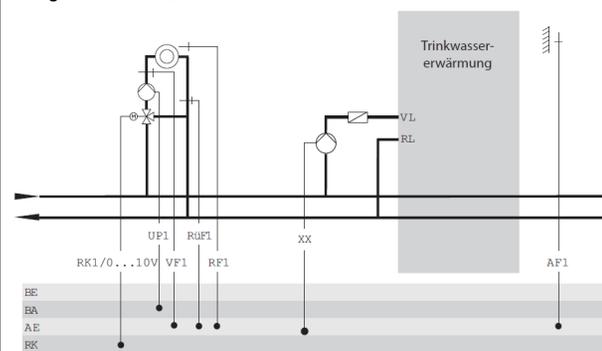


Anlagen 1.5-1, 1.6-2, 1.7-1, 1.8-2

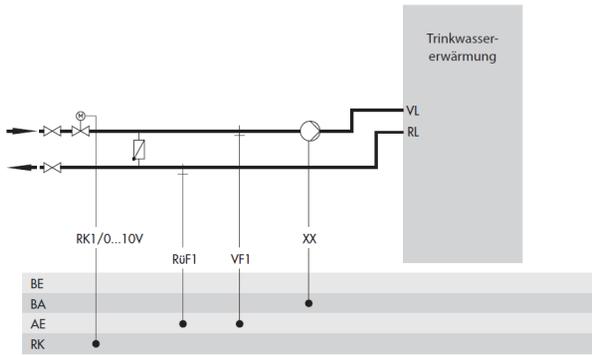


Anlagen 1.5-2, 1.6-3, 1.7-2, 1.8-3

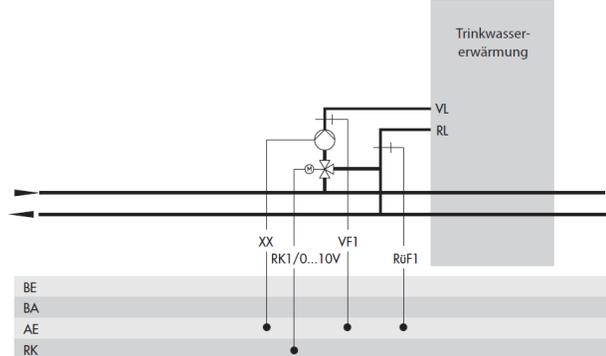


Anlagen 1.6-1, 1.8-1

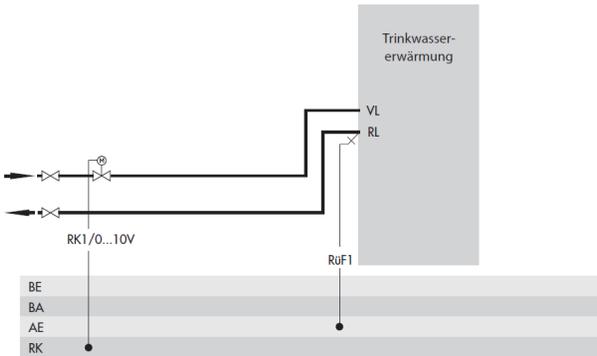


Anlagen 1.9-1, 1.9-2

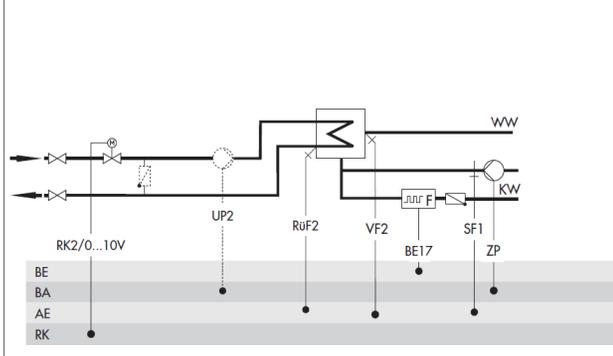


Anlage 2.0

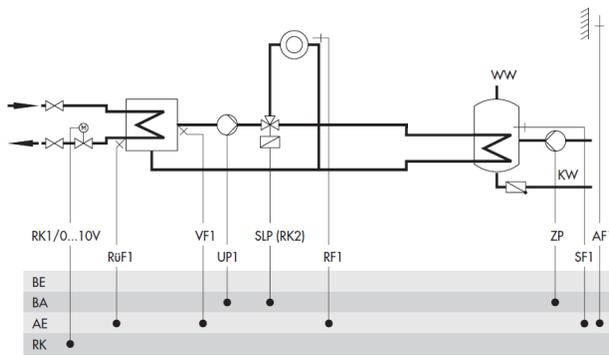


Anlagen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

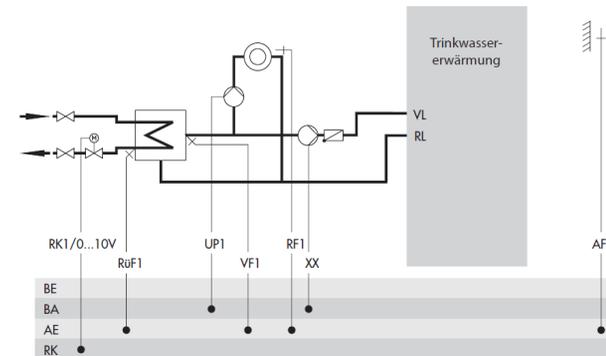


Anlage 3.0

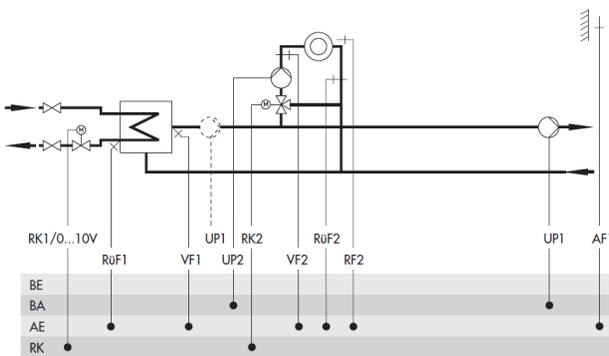


Anlagen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

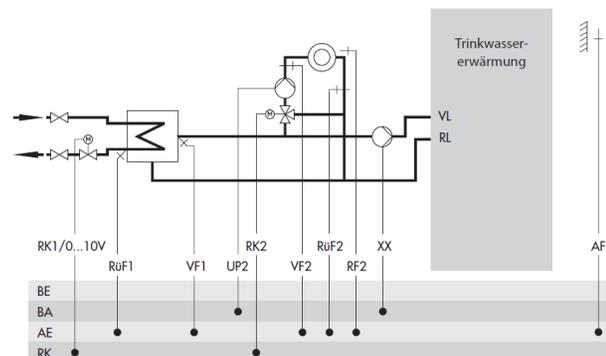


Anlage 3.5

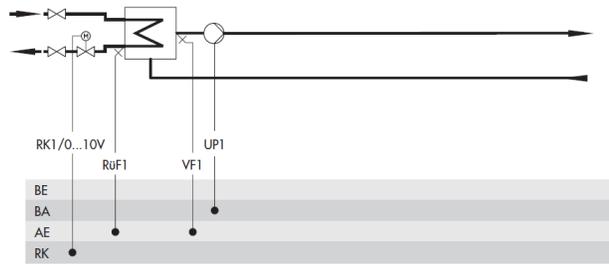


Anlage 3.9

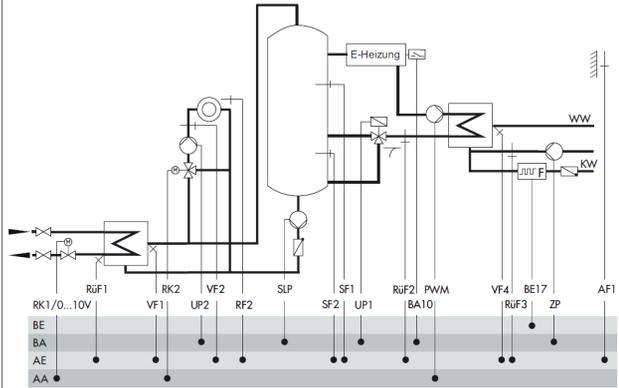


Anlage 4.0

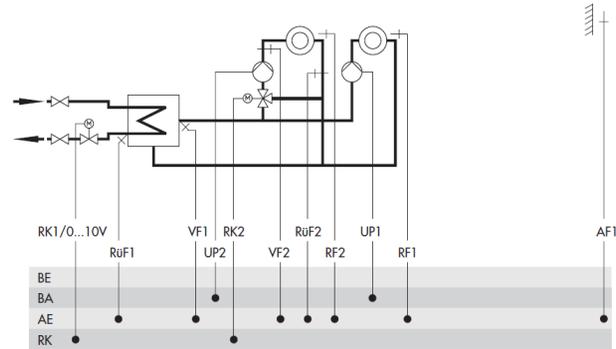


Anlagen 4.1, 4.2, 4.3

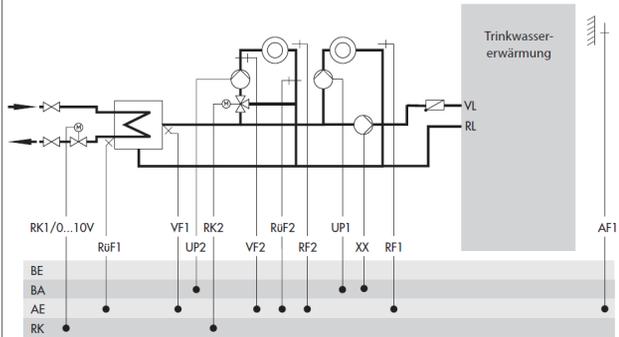


Anlage 4.5

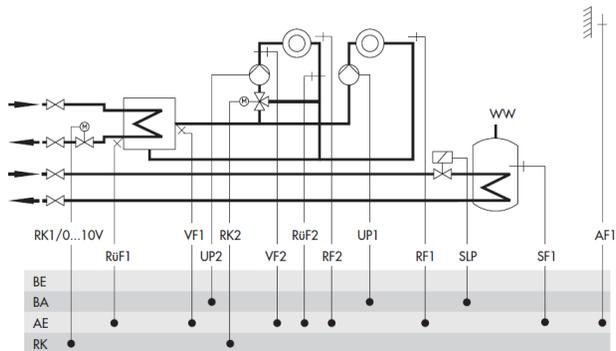


Anlage 5.0

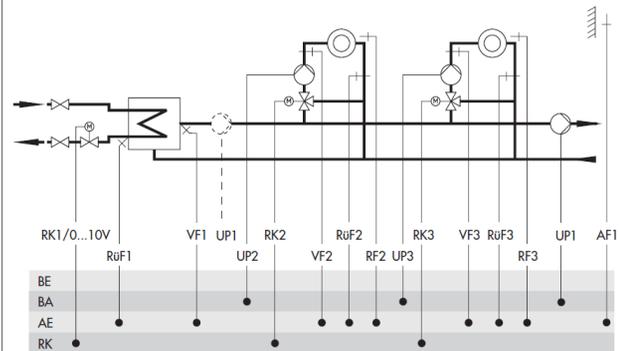


Anlagen 5.1, 5.2

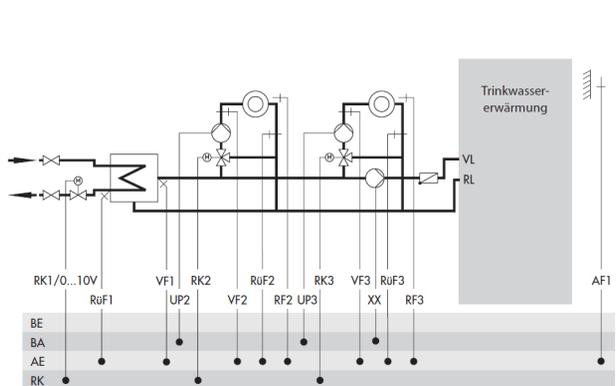


Anlage 5.9

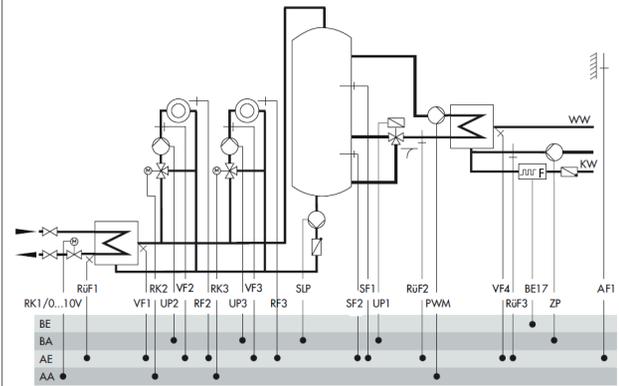


Anlage 6.0

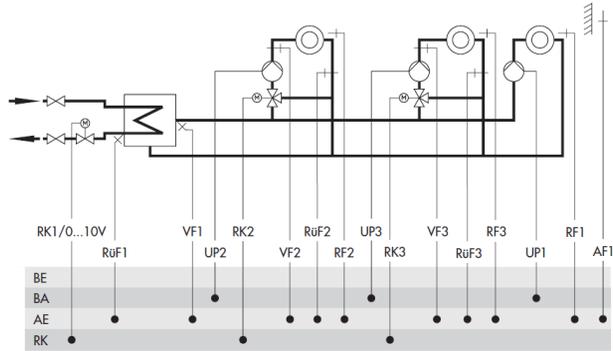


Anlagen 7.1, 7.2

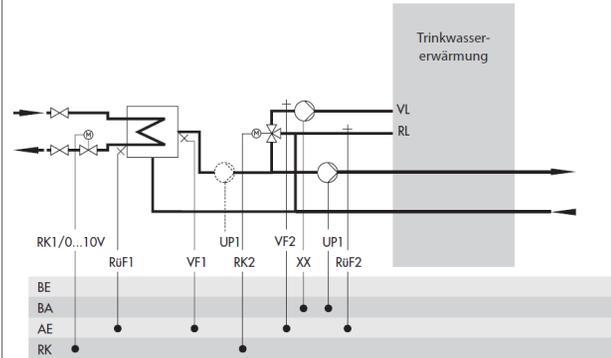


Anlagen 8.1, 8.2

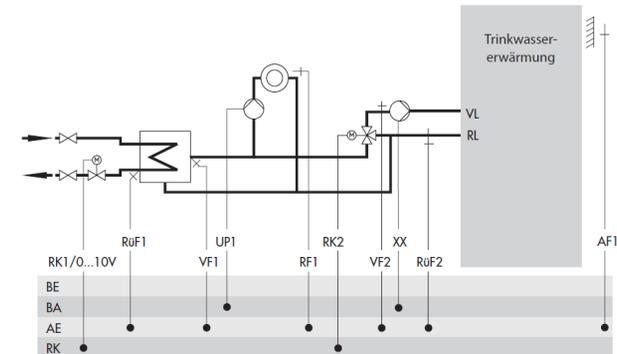


Anlagen 9.1, 9.2

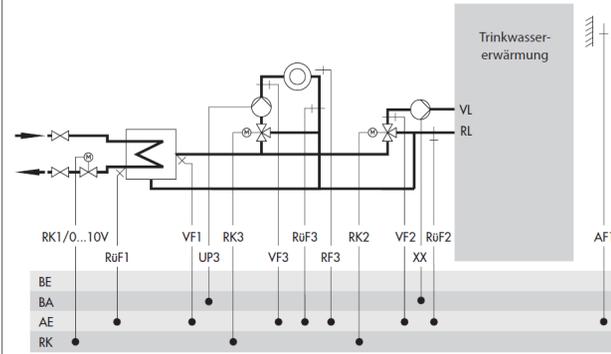


Anlagen 9.5, 9.6

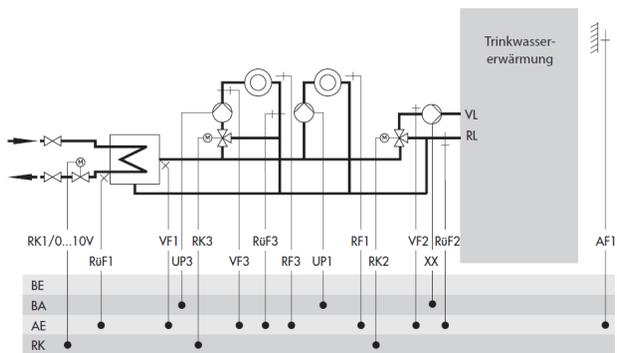


Anlage 10.0-1

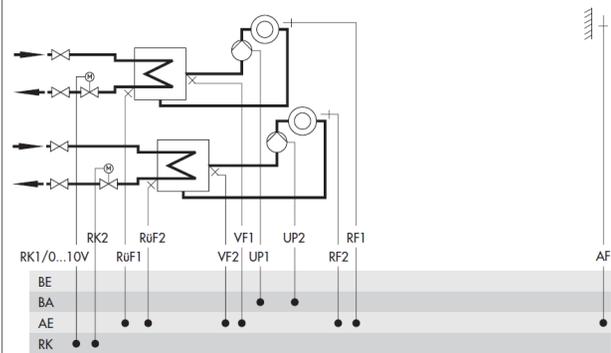


Anlage 10.0-2

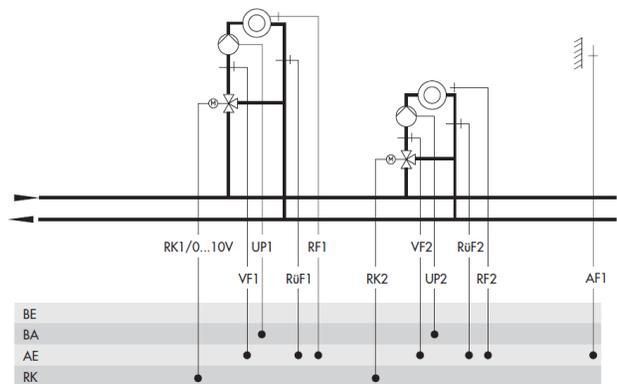


Anlagen 10.1-1, 10.3-1

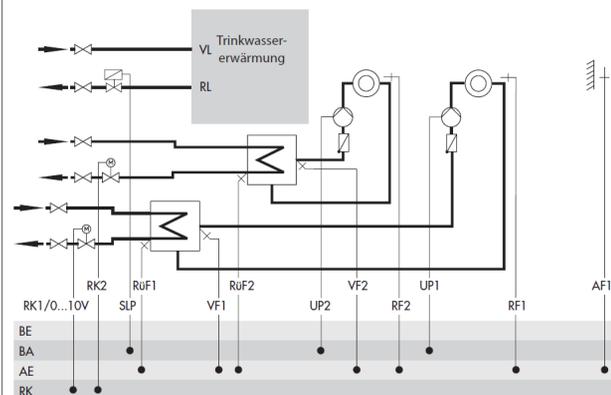


Anlagen 10.1-2, 10.2, 10.3-2

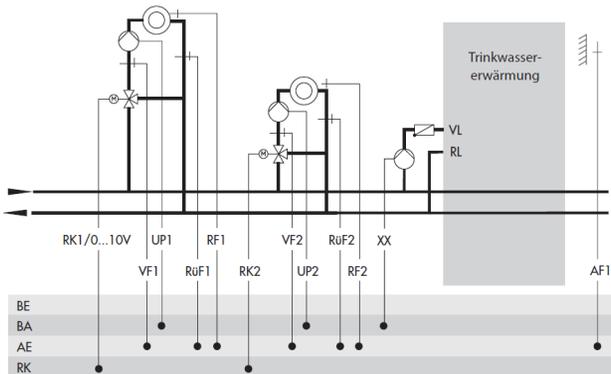


Anlage 10.5

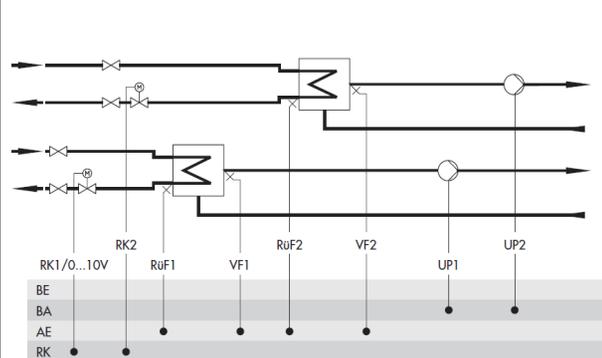


Anlagen 11.0, 11.2-1, 11.3, 11.4

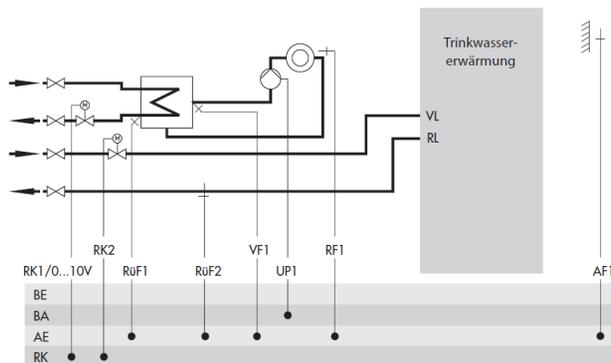


Anlage 11.1-1

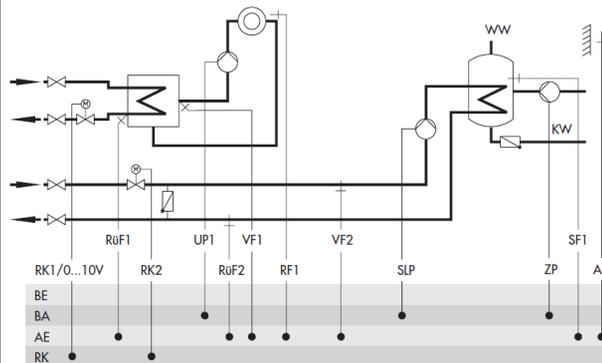


Anlage 11.1-2

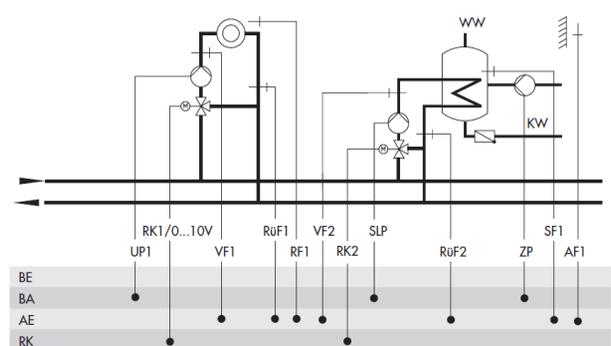


Anlage 11.1-3 mit Pufferspeicher

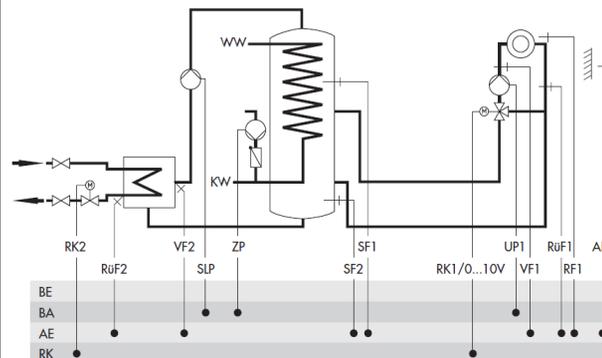


Anlage 11.2-2

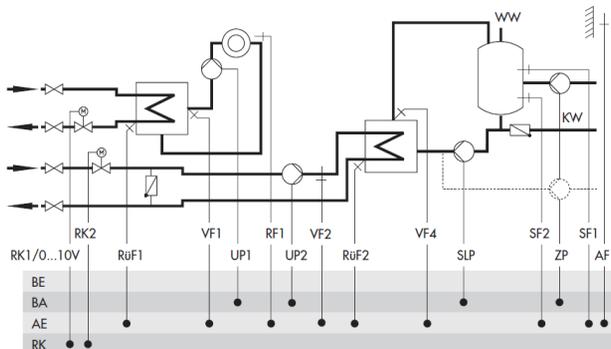


Anlage 11.2-3

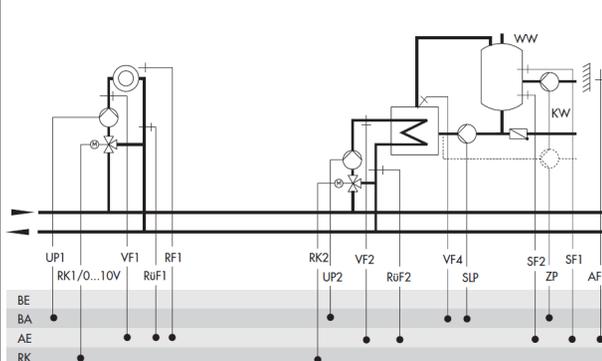


Anlage 11.5

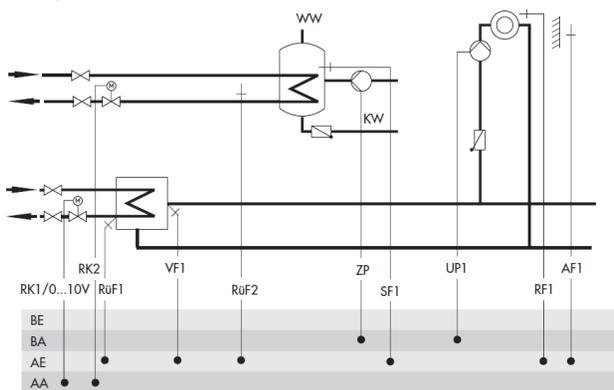


Anlagen 11.6-1, 11.6-2

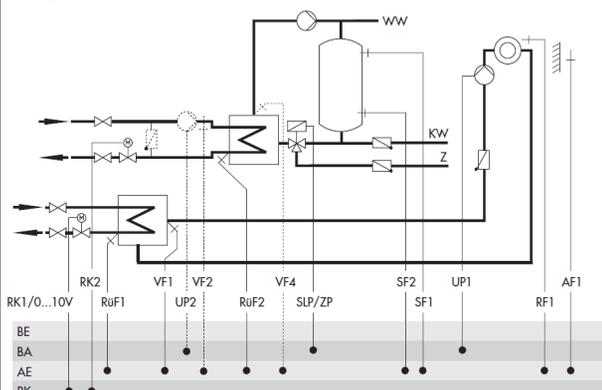


Anlagen 11.9-1, 11.9-2

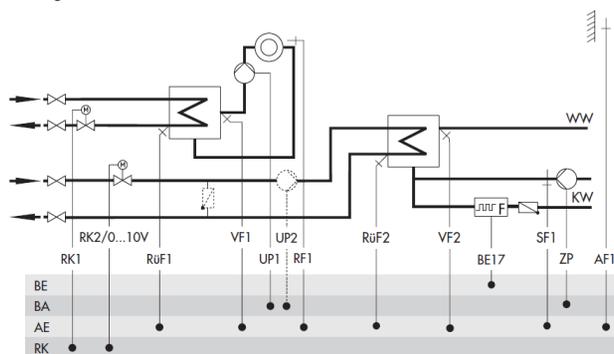


Anlagen 12.0, 12.1

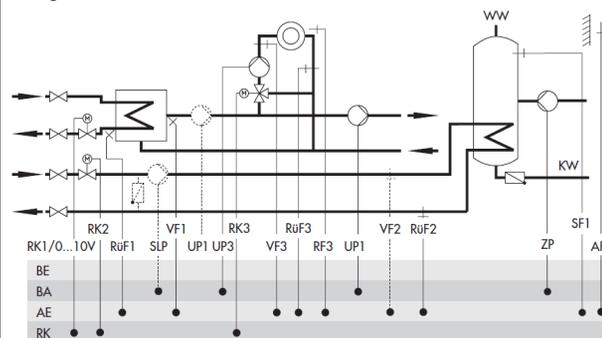


Anlagen 12.2-1, 12.2-2

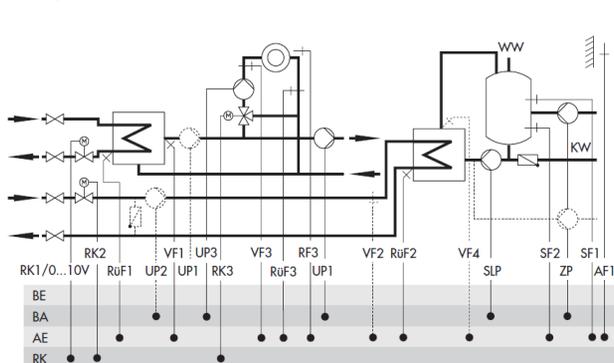


Anlagen 12.9-1, 12.9-2

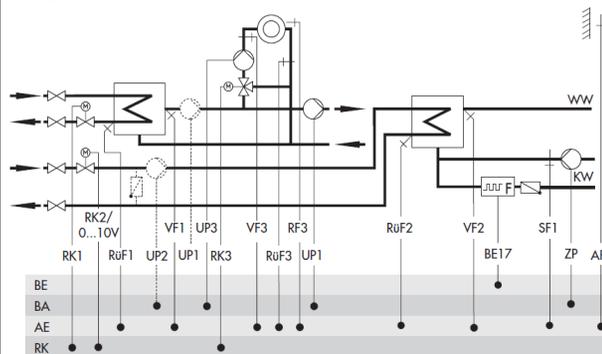


Anlagen 13.0, 13.1

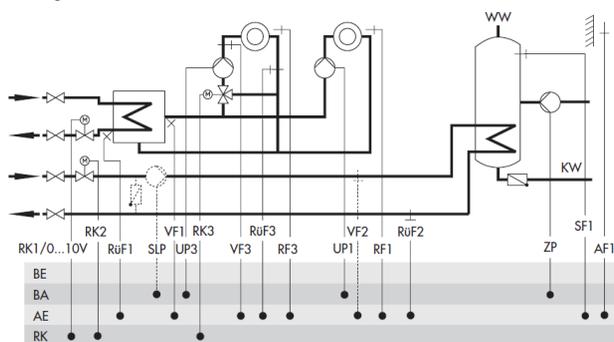


Anlagen 13.2-1, 13.2-2

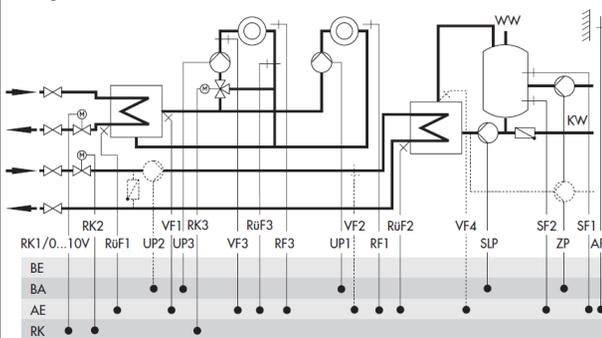


Anlagen 13.6-1, 13.6-2

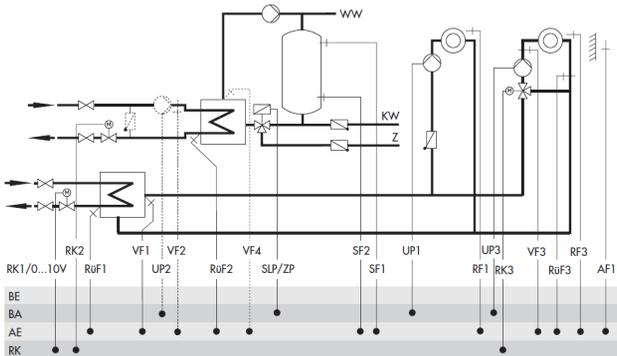


Anlagen 13.9-1, 13.9-2

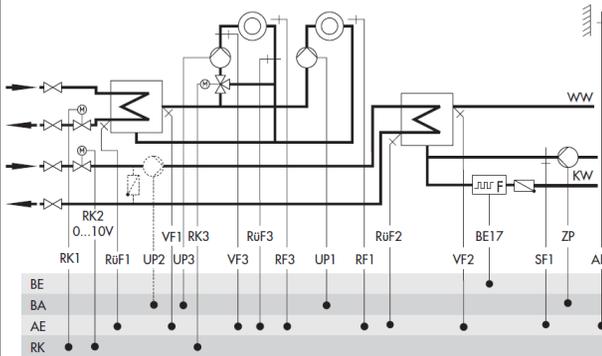


Anlagen 14.1, 14.2

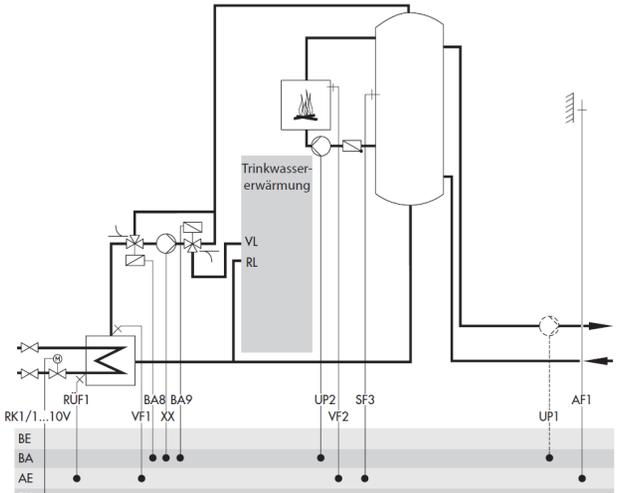


Anlage 14.3

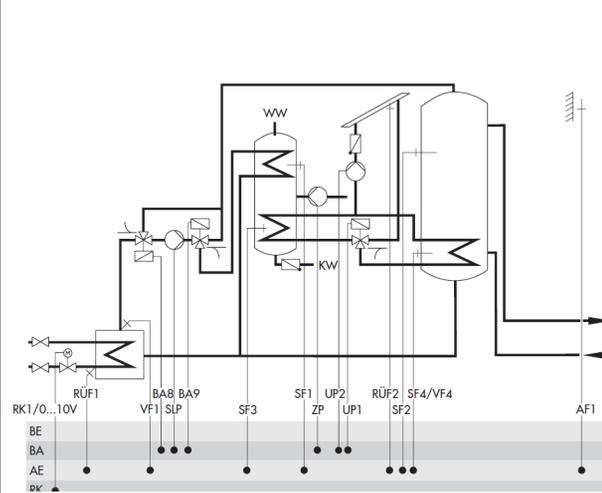


Anlage 15.0

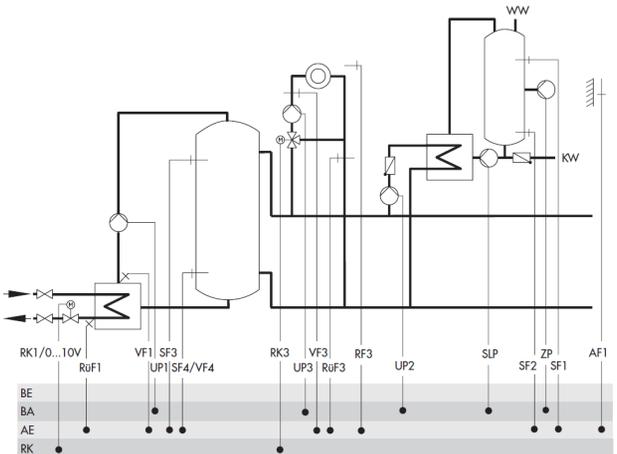


Anlagen 15.1, 15.2

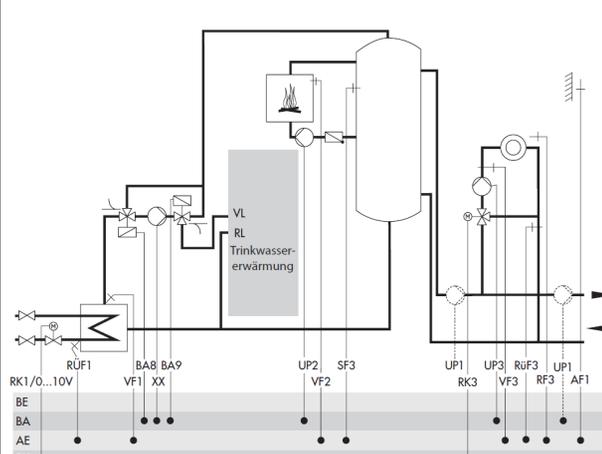


Anlage 15.3

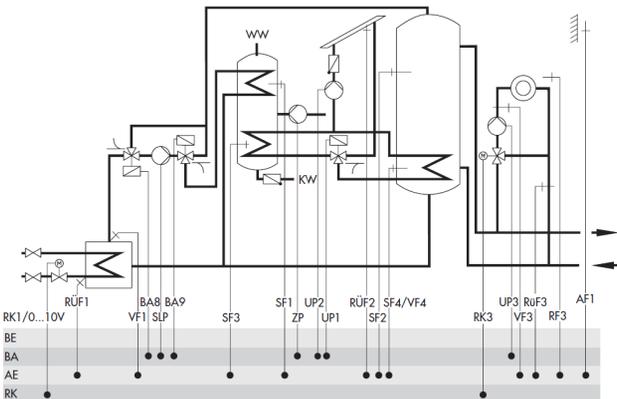


Anlage 15.4

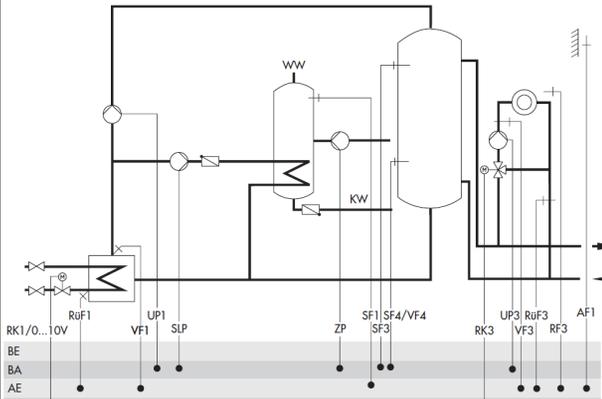


Anlage 15.5

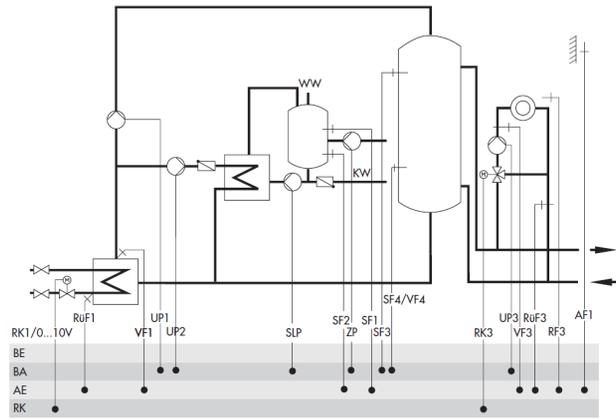


Anlage 16.0

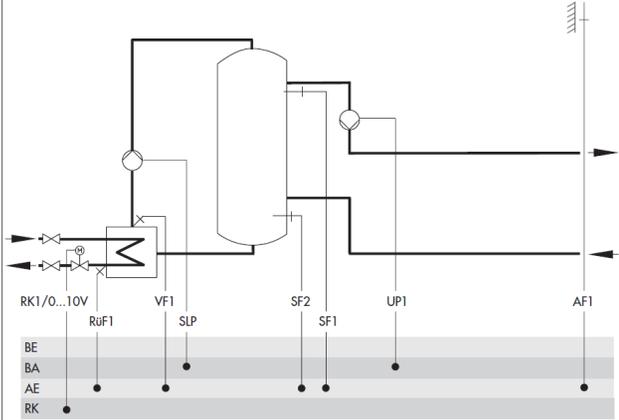


Anlage 16.1

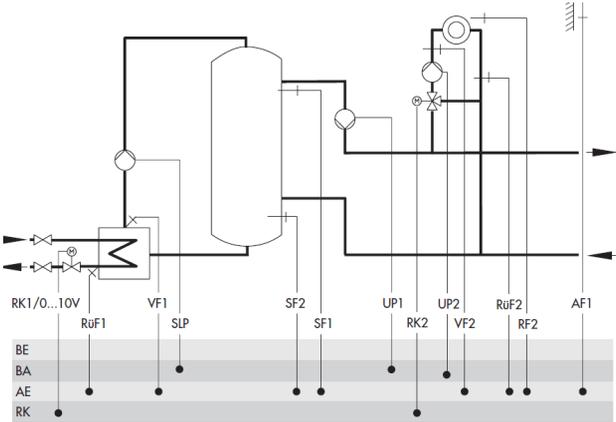


Anlage 16.2

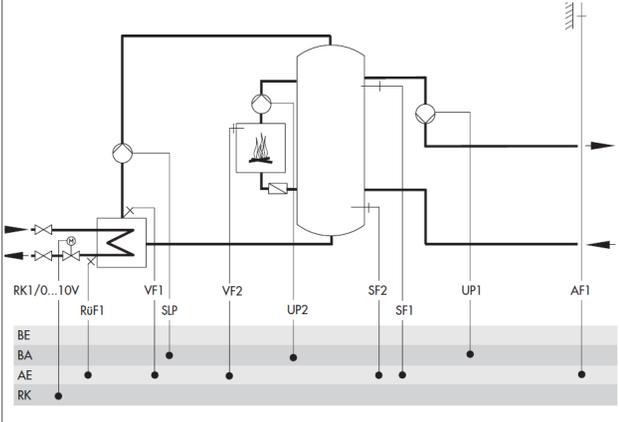


Anlage 16.3

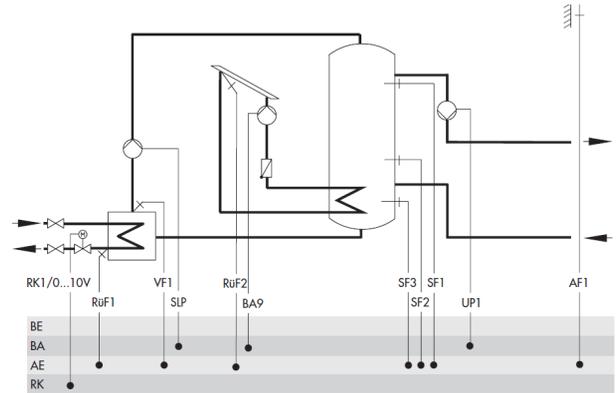


Anlage 16.4

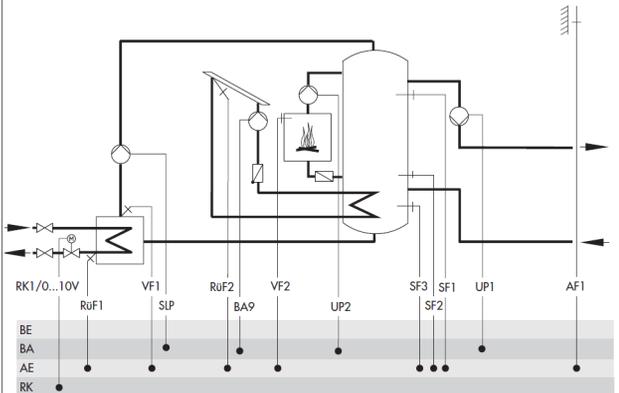


Anlage 16.5

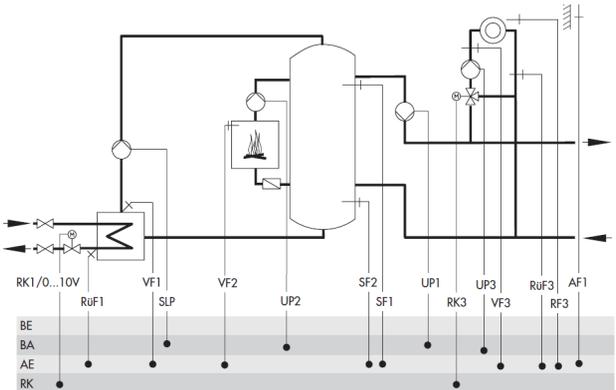


Anlage 16.6

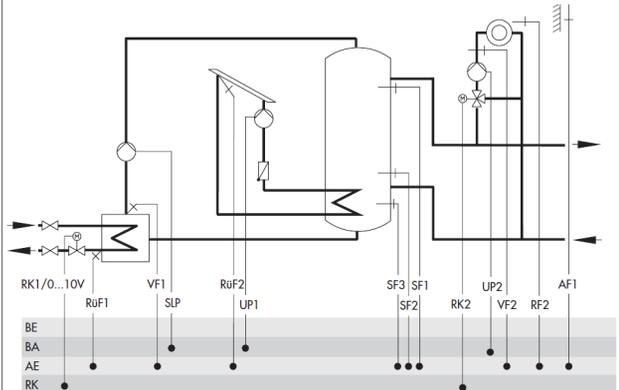


Anlage 16.7

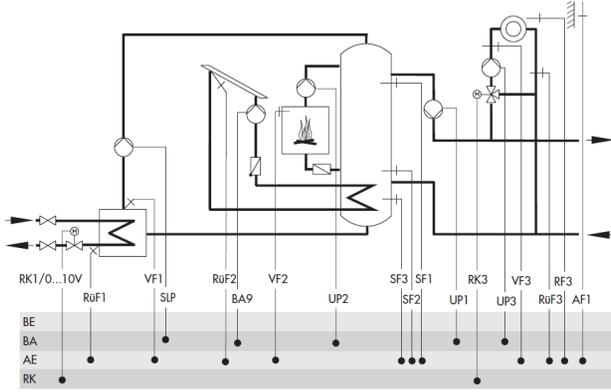


Anlage 16.8

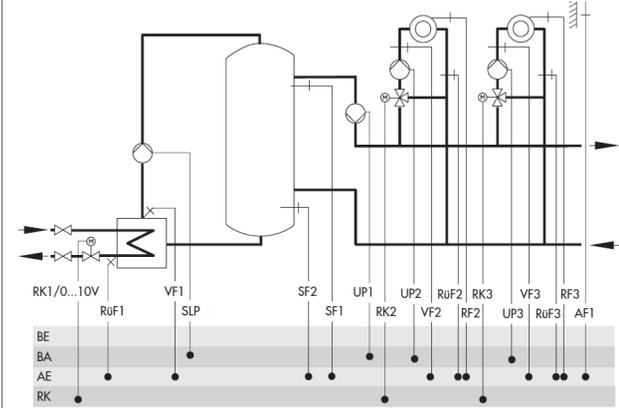


Anlage 17.1

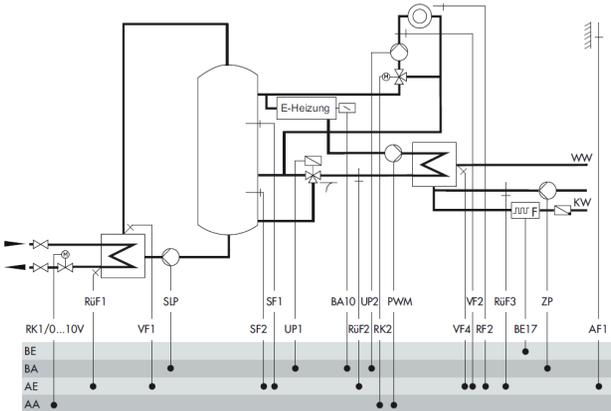


Anlage 17.8

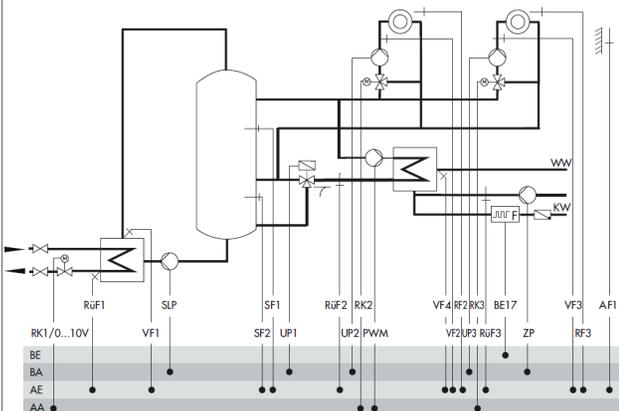


Anlage 21.0

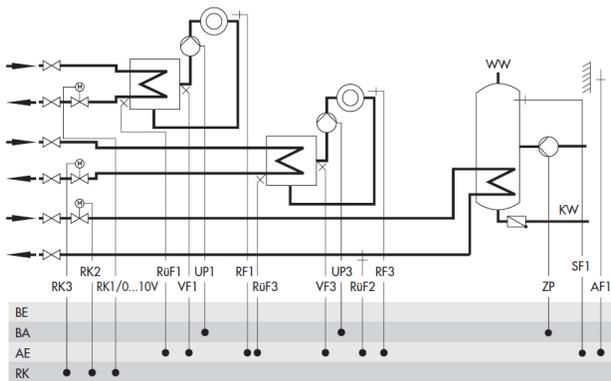


Anlage 21.1-1

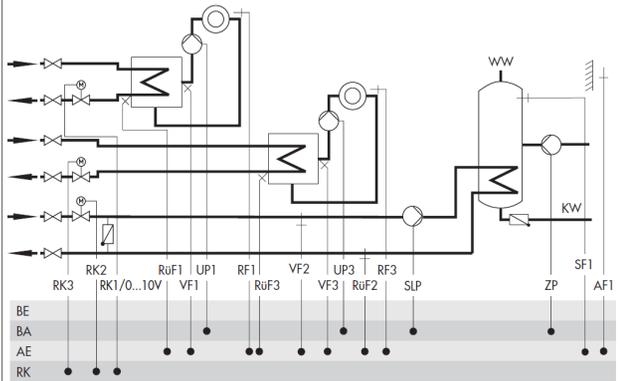


Anlage 21.1-2

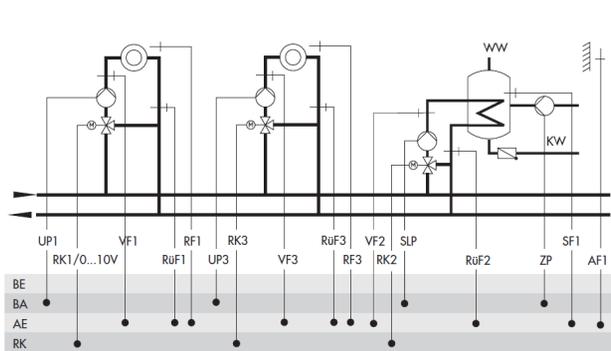


Anlage 21.2-1

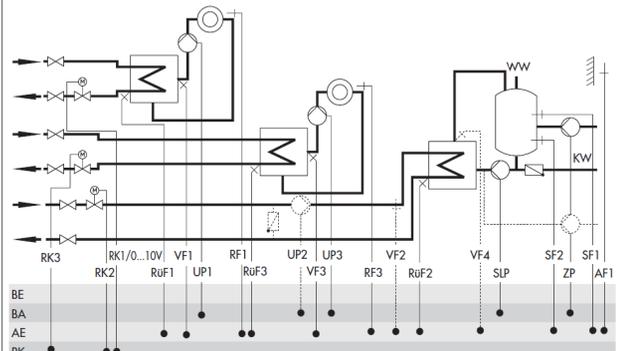


Anlage 21.2-3

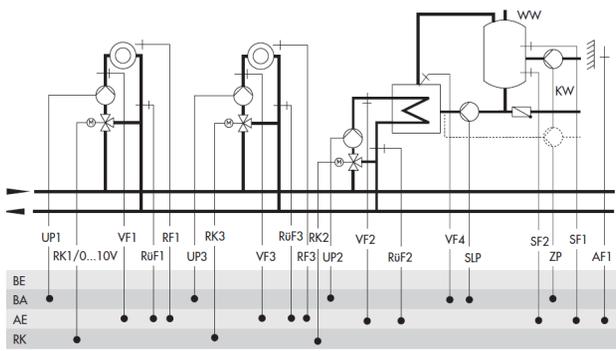


Anlagen 21.9-1, 21.9-2

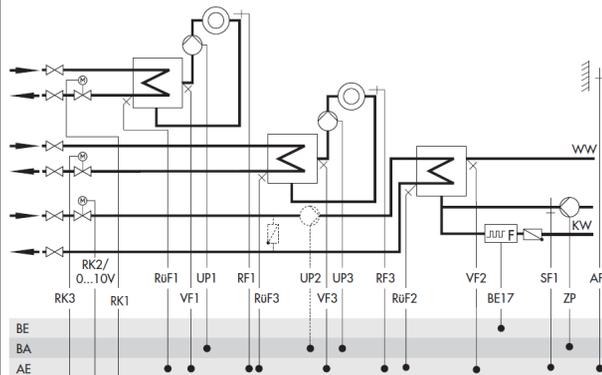


Anlage 25.0-1

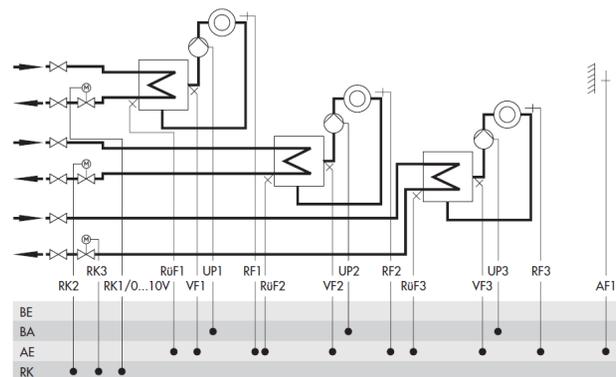


Anlage 25.0-2

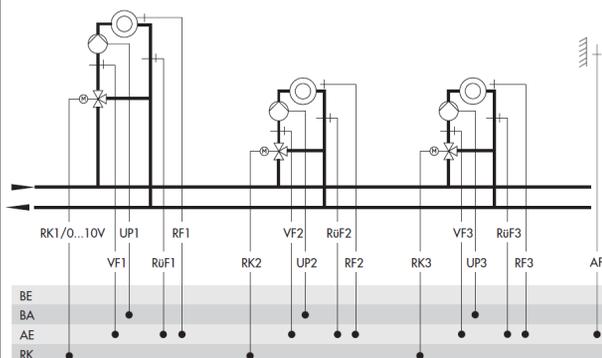

Anlage 25.5

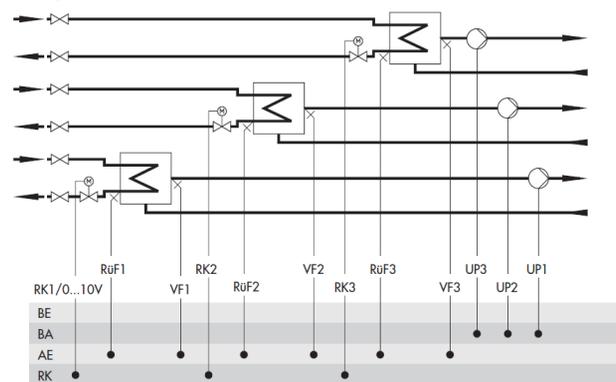


Typen für Trinkwassererwärmung (Anlagen, siehe oben)

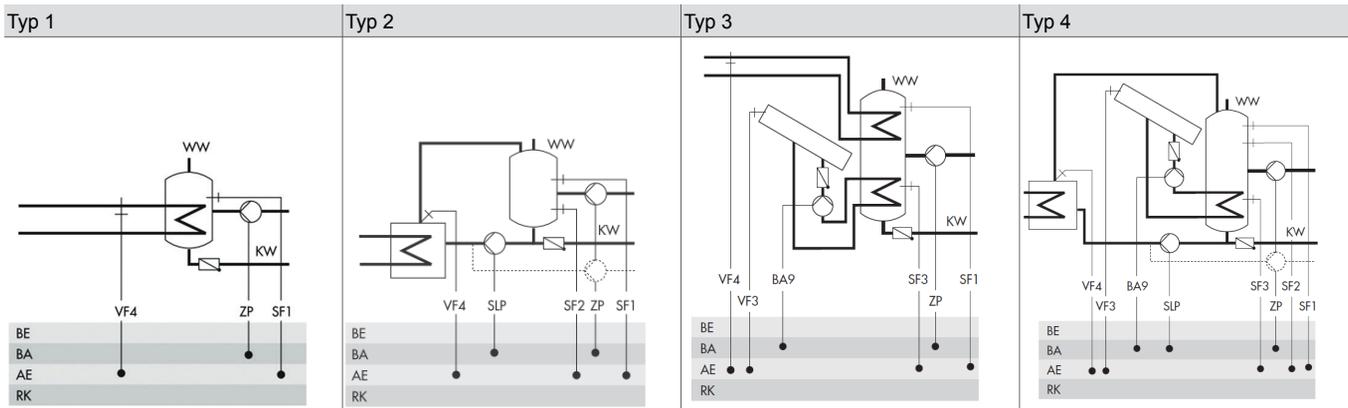

Legende für Anwendungsbeispiele und Anschlussplan


| | | | |
|------|---|----------|---------------------------------------|
| AA: | Analogausgang | SF1: | Speichertemperatur(-fühler) oben |
| AE: | Analogeingang | SF2: | Speichertemperatur(-fühler) unten |
| AF: | Außentemperatur(-fühler) | SF3/FG3: | Bedarfsverarbeitung binär |
| BA: | Binärausgang | SLP: | Speicherladepumpe für Trinkwasser |
| BE: | Binäreingang | TW: | Trinkwasser |
| FG: | Freigabe/Binäer Eingang | UP: | Heizmittelpumpe |
| PWM: | Drehzahlsteuerung Pumpe | VL/RL: | Vorlauf/Rücklauf Trinkwassererwärmung |
| RF: | Raumtemperatur(-fühler) | VF: | Vorlauftemperatur(-fühler) |
| RK: | Regelkreis Stellgerät mit 3-Pkt. Motorantrieb | ZP: | Zirkulationspumpe |
| RüF: | Rücklauftemperatur(-fühler) | | |

Anschlussplan

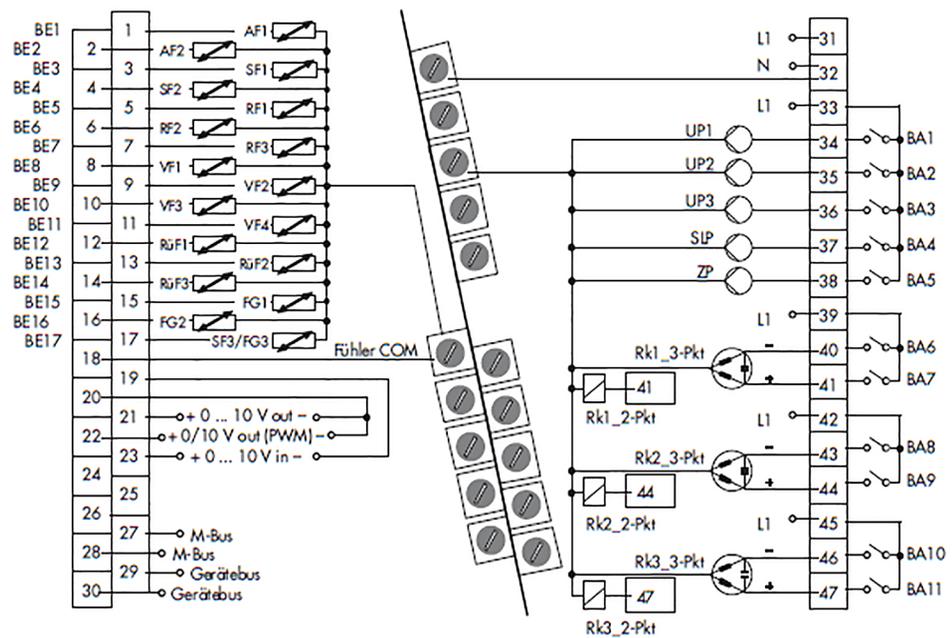

Maßbild

Alle Maße in Millimeter.

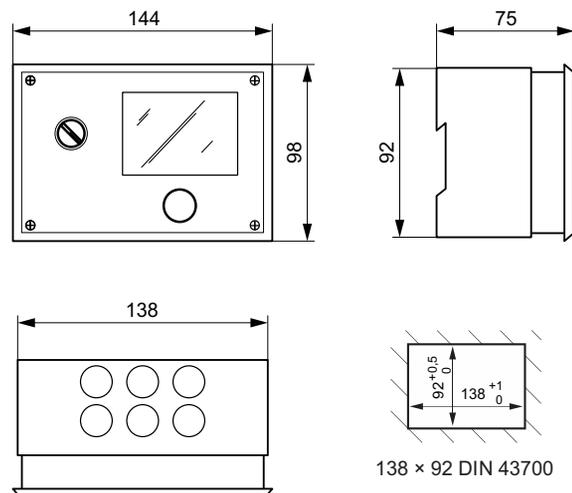

Fr. Sauter AG
 Im Surinam 55
 CH-4058 Basel
 Tel. +41 61 - 695 55 55
 www.sauter-controls.com